


Panduan bagi Pengguna Versi 1.8

Sekilas mengenai alat ini

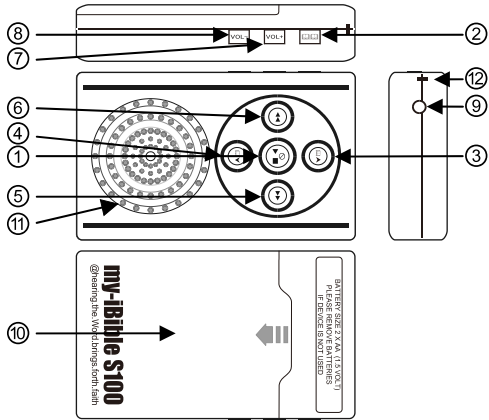

Tombol	Fungsinya	Bagaimana menggunakannya
① ⏻ / ▶ ■	Menghidupkan/ mematikan Memainkan/men- ghentikan	Tekan tombol ini untuk menghidupkan. Alat ini hanya akan bekerja kalau tombolnya dilepas. Untuk mematikan, tekan tombol. Jika dimatikan, yang tersimpan adalah posisi terakhir sewaktu hidup. Demikian pun volumenya. Posisi itu akan hilang kalau batu batere dikeluarkan.
② 📖 📖	Kotak untuk memilih Perjanjian Lama (PL) atau Perjanjian Baru (PB)	Beralih dari PL ke PB dan sebaliknya. Setiap memilih kotak akan meloncat ke awal dari kitab (PL atau PB).
③ 📖 ▲	Kitab + (kitab berikutnya)	Beralih ke kitab berikutnya (mis. Kejadian ke Keluaran). Awal dari setiap kitab akan ditandai dengan perpaduan dua suara yang unik. Catatan: Supaya cepat dan mudah didapat, kitab Mazmur dibagi menjadi 5 kelompok (masing-masing kelompok terdiri atas 30 pasal. (1): psl 1-29; (2): psl 30-59; (3): psl 60-89; (4): psl 90-119; (5): psl 120-150. Harap diingat, jika berada di kitab Maleakhi (kitab terakhir PL), maka 'kitab berikutnya' adalah Injil Matius (kitab pertama PB). Begitu juga sebaliknya, jika berada di kitab Wahyu (kitab terakhir PB), maka 'kitab berikutnya' adalah Kejadian (kitab pertama PL).
④ 📖 ▼	Kitab – (awal dari kitab yang sedang didengar)/kitab sebelumnya	Beralih dari bagian kitab yang sedang didengar ke awal kitab tersebut (contoh: jika sedang mendengar Markus 5, klik satu kali tombol ini untuk kembali awal kitab Markus. Klik satu kali lagi untuk beralih ke kitab Matius). Jika Anda berada di pasal pertama sebuah kitab, maka dengan mengklik 1 x, Anda akan berpindah ke kitab sebelumnya. Harap diingat, jika sedang mendengarkan kitab Matius (kitab pertama PB) maka 'kitab sebelumnya' adalah Maleakhi (kitab terakhir PL). Begitu juga sebaliknya. Jika sedang mendengar Kejadian (kitab pertama PL), maka 'kitab sebelumnya' adalah Wahyu (kitab terakhir PB).
⑤ ▶▶	Pasal +/- Putar maju	Tekan cepat tombol ini untuk pindah ke pasal berikutnya. Tekan dan tahan sebentar untuk memutar maju. Setiap ada bunyi 'klik' berarti ada loncatan bacaan untuk beberapa saat. Kalau tombol ditahan, pemutaran arah maju akan lebih cepat. Sementara memutar maju, setiap peralihan pasal akan ditandai dengan bunyi singkat dan setiap kitab akan ditandai dengan dua bunyi biasa.
⑥ ◀◀	Pasal -/ Putar balik	Tekan cepat tombol ini untuk pindah ke pasal sebelumnya. Tekan dan tahan untuk memutar balik.
⑦ VOL +	VOL +	Volume + (menambah kerasnya suara) – tekan 6 x untuk suara keras maksimal. Jika dihidupkan kembali, volume suara akan sama dengan volume suara sewaktu dimatikan. Karena itu, kalau volume suaranya kecil sewaktu dimatikan, maka Anda bisa jadi tidak akan mendengar apa-apa sewaktu menghidupkannya kembali, apalagi jika Anda berada di lingkungan yang agak berisik.
⑧ VOL -	VOL -	Volume – (mengurangi volume suara)

⑨	Alat bantu suara dipasang di telinga/Earphone (tidak termasuk dalam paket ini)	Bisa pakai earphone standard stereo ukuran 3.5 mm jack 32. Earphone tipe mono tiak bisa digunakan di sini. Dianjurkan untuk memperkecil volume suara sebelum menggunakan earphone lalu memperbesarnya kembali sesuai keinginan ketika earphone sudah dipasang.
⑩	Tempat baterai	Alat ini menggunakan baterai standard apapun berukuran 2 x AA (yang bisa diisi ulang atau Alkaline). Untuk memasukkan baterai, dorong penutup kotak tempat baterai sesuai tanda panah sampai terbuka.
⑪	Pengeras suara	Sangat dianjurkan untuk tidak menaruh pengeras suara terlalu dekat ke telinga.
⑫	Lobang gantung	Untuk menggantung alat ini melalui tali penggantung.
⑦ + ⑧	Memutar ulang pasal	Tekan kedua tombol ini secara bersamaan untuk ‘memutar ulang’ pasal yang sedang didengar. Bunyi ‘tit’ akan terdengar. Ini menunjukkan bahwa pasal tersebut akan diputar ulang. Untuk menghentikannya, langsung saja pindah ke pasal berikutnya atau matikan alatnya lalu hidupkan kembali.

GARANSI

Jaminan garansi ini hanya berlaku bila produk my-iBible ini dibeli di distributor resmi dengan menunjukkan bukti pembelian atau kartu garansi.

Jaminan garansi ini berlaku untuk 1 tahun sejak dibeli oleh pengguna dan tidak berlaku bila alat ini sudah berpindah tangan. Charger baterai dan aksesoris lainnya (tidak termasuk komponen earphone) memperoleh masa garansi selama 6 bulan sejak dibeli. Garansi terbatas ini TIDAK BERLAKU untuk bagian-bagian yang melekat di alat ini, seperti: tombol dan alat tambahan lainnya. Kotak alat ini juga tidak akan memperoleh penggantian bila sewaktu-waktu mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh apapun.

KETENTUAN UMUM

- Alat yang ada di tangan Anda ini dijamin sepenuhnya terbuat dari bahan yang baik dan dikerjakan dengan baik.
- Untuk mendapatkan layanan garansi, kerusakan yang ditemukan harus segera disampaikan ke staf layanan kami disertai dengan bukti pembelian.
- Keputusan kami mengenai semua keluhan pelanggan sebagai akibat dari kerusakan baik menyangkut proses pengerjaannya maupun bahan yang digunakan untuk alat ini bersifat final dan harus disetujui oleh pengguna. Semua bagian yang telah diganti karena mengalami kerusakan akan menjadi milik kami kembali.
- Ketentuan umum untuk jaminan ini disertakan juga dalam dokumen ini dan harus diterima oleh pengguna pada waktu membeli.
- Kotak tempat menyimpan alat ini tidak termasuk dalam jaminan kami. Karena itu, jika mau memperbaiki atau menggantinya dengan yang baru akan dikenakan biaya tersendiri.
- Dengan jaminan ini, maka kami tidak akan melayani semua permintaan untuk mengembalikan uang, mengganti atau menukar barang dengan yang baru.
- Produk-produk yang kedapatan rusak serta merta membatalkan jaminan ini.

Yang berikut ini tidak termasuk dalam jaminan/garansi kami:

1. Kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan, salah pakai, telah diutak atik, kesalahan pengguna karena keliru mengikuti prosedur kerja alat ini sebagaimana dijelaskan dalam panduan di atas.
2. Kerusakan karena tertimpah makanan dan minuman, atau kerusakan sebagai akibat dari kesalahan dalam memakai kekuatan daya listrik.
3. Kerusakan, kehilangan salah satu komponen, atau tidak berfungsinya salah satu komponen sebagai akibat dari kecelakaan, salah pakai, api, banjir, gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya.
4. Rusak karena air atau karat. Sangat dianjurkan supaya mengeluarkan baterai jika alat ini tidak digunakan untuk suatu kurun waktu, misalnya lebih daripada 2 hari.
5. Kerusakan yang diakibatkan oleh karena keliru memakai ketika hendak melakukan uji coba, pemeliharaan, perubahan, modifikasi, dan tindakan sejenis lainnya.
6. Goresan dan kerusakan pada lapisan luar alat ini yang diakibatkan oleh pemakaian pengguna.
7. Kerusakan ketika mengadakan pemeliharaan secara umum terhadap alat ini.
8. Komponen apapun yang nomor serinya telah hilang atau rusak.
9. Jika kartu jaminan telah diubah atau dicoret-coret dengan cara apapun.
10. Produknya dibeli dari distributor tidak resmi.

SILAKAN KUNJUNGI KAMI DI : <http://www.my-ibible.com/support.html>

Atau email ke: info@my-ibible.org